

EQUIPO TERMONEBULIZACIÓN Q-ats Nanotech

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MODELO: Nanotech exclusivo de la marca Q-ats® 900 Watts

ALIMENTACIÓN: 115V – 60Hz 30w Hecho en México.

Antes de utilizar: Inspeccione que no tenga daños por transportación. De existir algún daño, no utilice y consulte con su vendedor.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

PRECAUCIÓN: Para reducir riesgos de un corto circuito, no remueva la cubierta superior.

- Las partes en el interior no pueden ser reparadas por el usuario. Consulte al personal de servicio.
- Para prevenir incendios o cortos circuitos, no exponga el equipo a la lluvia o humedad.
- Para evitar que se forme condensaciones en el interior, permita que el equipo se adapte a la temperatura cuando se lleve a una habitación caliente después de su transportación. Evite que la unidad trabaje a un alto rendimiento o puede causar daños.
- No ponga objetos metálicos o derramar líquidos al equipo. En caso de corto circuito o mal funcionamiento desconecte del enchufe.
Ubique el equipo en un lugar ventilado, lejos de cualquier material corrosivo.
- No obstruya ninguna entrada de ventilación ya que puede provocar un sobre calentamiento.
- Manténgase lejos del alcance de los niños.
- Personas inexpertas no deben de operar el equipo y producto.
- La temperatura máxima en el ambiente de ser de 40° C. No utilice el equipo en un ambiente con una temperatura más alta que la indicada.
- La temperatura de la superficie del equipo puede llegar a 250° C.
- No toque la boquilla sin guantes.
- Asegúrese de poner el equipo en una superficie estable. Jamás instale el producto por arriba de las personas, ya que puede gotear líquido por la boquilla.
- Asegúrese que el voltaje no sea más alto que el que se indica.
- El cable de alimentación siempre debe de estar en perfectas condiciones. Desconecte inmediatamente cuando el cable este dañado o aplastado. Este debe ser reemplazado por el fabricante, la agencia de servicio o una persona calificada para evitar un peligro.




Nanotech QT-02

- ☎ 22.2688.4109
- ☎ 22.1408.0992
- ✉ ventas.qats@gmail.com
- 🌐 www.q-ats.com
- 📱 @Qats.oficial

Calle Tehucán Sur 184 Col. La Paz
Puebla, Pue. C.P. 72160.



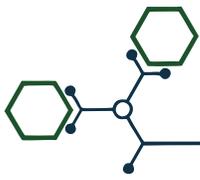

EQUIPO TERMONEBULIZACIÓN Q-ats Nanotech

- Nunca conecte el cable de alimentación en un enchufe con otros cables. Debe conectarse a tierra para cumplir con las normas de seguridad. Para prevenir cortos circuitos, no remueva la carcasa.
- Jamás trate de reparar un fusible o soporte de fusibles.
- Siempre reemplace un fusible dañado con uno que sea del mismo tipo y las mismas características eléctricas.
- En el caso de severos problemas de operación, deje de utilizar el producto y contacte a su proveedor.
- La carcasa debe de reemplazarse si tiene daños.
- Por razones de seguridad, queda estrictamente prohibido realizar cualquier modificación al equipo.

DESCRIPCIÓN:

- 1. Contenedor de líquido:** Llenarse con líquido termonebulizable Q-ats® asegúrese de que el contenedor nunca este vacío durante su operación ya que puede ocasionar el daño de la bomba del nebulizador.
- 2. Boquilla:** Salida de la niebla. PRECAUCIÓN: ¡CALIENTE! Mantenga una distancia mínima de 1 metro.
- 3. Cable de alimentación:** Enchufe en una instalación de pared con conexión a tierra.
- 4. Entrada fusible:** Cuando el fusible esta fundido, primero localice y resuelva el problema.

Cuando ya esté resuelto, reemplace el fusible con otro de la mismas características.
- 5. Botón de encendido/apagado.**
- 6. Bomba de inyección marca Q-ats:** modificada para uso rudo.

INSTRUCCIONES DE USO:

Coloque el equipo en una superficie estable. Asegúrese que nadie coloque sus manos en la boquilla.

El humo es muy caliente y puede provocar serias **¡QUEMADURAS!**

Utilice una buena cantidad de líquido para llenar el recipiente. Cierre inmediatamente para que no entre el polvo al contenedor.

El control remoto no debe ser removido mientras el equipo este enchufado. Asegúrese que este enchufado a una instalación de pared con conexión a tierra. Encienda el equipo y espere hasta que encienda el botón de uso.



Nanotech QT-02

- ☎ 22.2688.4109
- ☎ 22.1408.0992
- ✉ ventas.qats@gmail.com
- 🌐 www.q-ats.com
- 📱 @Qats.oficial

Calle Tehucán Sur 184 Col. La Paz
Puebla, Pue. C.P. 72160.

